


ヘッド汚れの症状が出たときには

定期的なクリーニングを行っても、偶発的にヘッド汚れの症状が起こることがあります。次のような症状になったときは、クリーニングを行ってください。

- 再生画像に四角いノイズが出る
- 再生画像が静止する
- 再生画像の一部が動かない
- 再生画像が出ない
- 再生音声が途切れる
- 録画中に「Dirty video head. Use a cleaning cassette. ヘッドが汚れています (クリーニングカセットを使ってください)」が表示される。

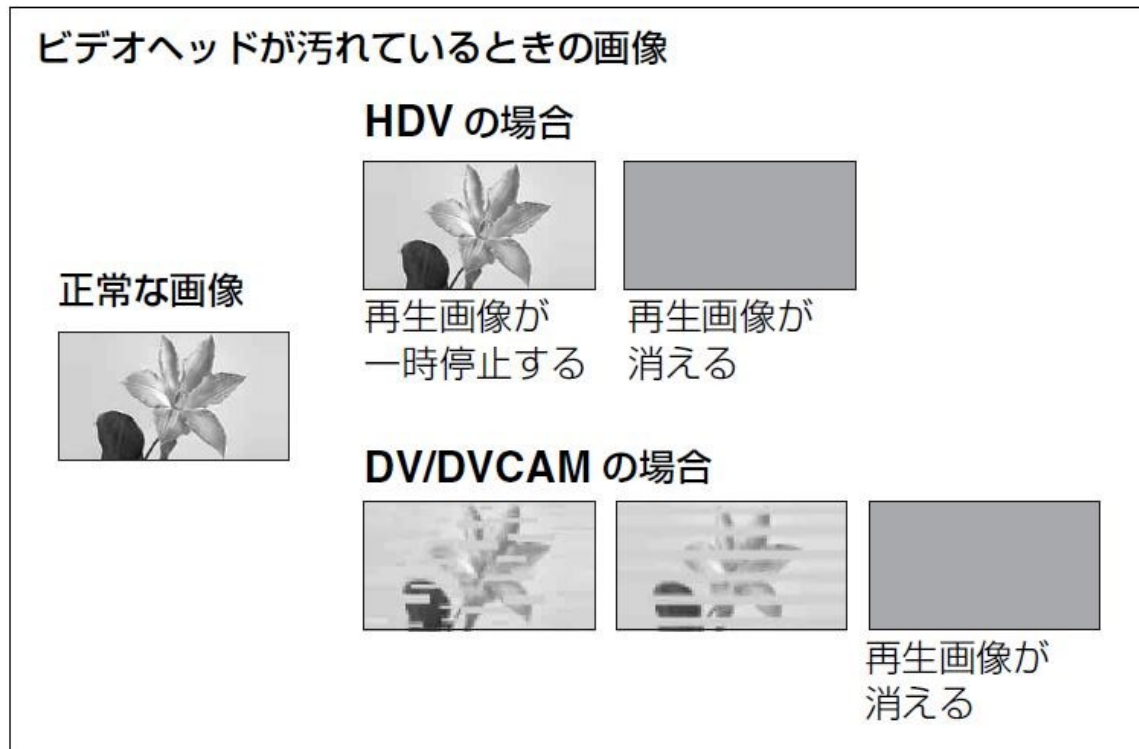

クリーニングするには

クリーニングカセットを10秒間再生して、ビデオヘッドをきれいにしてください。クリーニングカセットを使用しても再生画像が静止したり、上記の症状が改善されないときは、テープに問題がある可能性がありますので、そのテープのご使用を避けてください。

ご注意

次のような使い方をすると、ビデオヘッドが汚れる原因になります。

- 温度差のある場所へ移動したり、湿度の高い場所で使用したとき結露が起きます。
- 傷んだテープを使用したとき
- 本機を長時間使用したとき
- ほこり、チリ、砂ぼこりの多いところで使用したとき
- テープを本機に長い間入れたままにしたとき